

MOLI LOCK SERIES

คู่มือการตั้งค่า 3 รุ่น

3-Model Setup Guide

คู่มือภาษาไทยและอังกฤษสำหรับกลอนดิจิตอลที่ใช้ลำดับการตั้งค่าเดียวกัน
Thai and English guide for digital locks using the same setup sequence.

MF800

RZ3LOCK

RF3LOCK

รหัสจัดการโรงงาน / Factory Admin Code: **0000**

รหัสเข้าโรงงาน / Factory Unlock Code: **123456**

คู่มือภาษาไทย

ควรทำก่อนใช้งาน: เปลี่ยนรหัสจัดการจากค่าโรงงาน **0000** และลบรหัสเข้าโรงงาน **123456** เพื่อความปลอดภัย รหัสจัดการใช้ควบคุมการตั้งค่า แต่ใช้ปลดล็อกประตูไม่ได้

1

เปลี่ยนรหัสจัดการ

ควรทำทันทีหลังติดตั้ง

01 กด * ค้าง 2 วินาที เข้าสู่โหมดตั้งค่า	02 กด 7 เมนูรหัสจัดการ	03 ใส่รหัสจัดการเดิม ค่าโรงงาน 0000
04 กด # ยืนยัน	05 ใส่รหัสใหม่ ตัวเลข 4-8 หลัก	06 กด # บันทึก

จดรหัสจัดการใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย เพราะต้องใช้ทุกครั้งที่เพิ่มหรือลบข้อมูลผู้ใช้

2

เพิ่มรหัสเข้า

สามารถตั้งรหัสเข้าได้หลายรหัส

01 กด * ค้าง เข้าสู่โหมดตั้งค่า	02 กด 8 เมนูเพิ่มข้อมูล	03 ใส่รหัสจัดการ
04 กด # ยืนยัน	05 ใส่รหัสเข้าใหม่ ตัวเลข 4-8 หลัก	06 กด # บันทึก

3

เพิ่มการ์ด

ลงทะเบียนการ์ดต่อกันได้ที่ละใบ

01 กด * ค้าง เข้าสู่โหมดตั้งค่า	02 กด 8 เมนูเพิ่มข้อมูล	03 ใส่รหัสจัดการ
04 กด # ยืนยัน	05 ทาบการ์ด ทาบต่อกันที่ละใบ	06 กด # จบและบันทึก

4

ลบรหัสเข้าหรือการ์ด

เลือกทำตามข้อมูลที่ต้องการลบ

01 กด * ค้าง แล้วกด 9 เมนูลบข้อมูล	02 ใส่รหัสจัดการ แล้วกด # ยืนยัน	03 ใส่รหัสที่จะลบ หรือทาบบัตร เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
04 กด # ยืนยันการลบ		

หากการ์ดหายและไม่มีการ์ดให้ทาบบัตร กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด แล้วลงทะเบียนรหัสและการ์ดใหม่

5

รีเซ็ตข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด

รหัสจัดการกลับเป็น 0000 และข้อมูลผู้ใช้ถูกลบทั้งหมด

01 กด * ค้าง เข้าสู่โหมดตั้งค่า	02 กด 0 เมนูรีเซ็ต	03 ใส่รหัสจัดการ
04 กด # ยืนยัน	05 กด 0 เลือกรีเซ็ตทั้งหมด	06 กด # ยืนยันรีเซ็ต

คำเตือน: ขั้นตอนนี้จะลบรหัสเข้าและการ์ดทั้งหมด หลังรีเซ็ตต้องตั้งค่าใหม่

6

วิธีปลดล็อก

ใช้รหัสเข้าหรือการ์ดที่ลงทะเบียนไว้

01 แตะหน้าจอ ปลุกหน้าจอ	02 ใส่รหัสเข้า ไม่ใส่รหัสจัดการ	03 กด # ปลดล็อก
04 หรือทาบบัตร บริเวณอ่านการ์ดด้านหน้า		

English Setup Guide

Before use: Change the factory Admin Code **0000** and delete the factory unlock code **123456**. The Admin Code controls settings and cannot unlock the door.

1

Change the Admin Code

Complete this immediately after installation.

01 Hold * Enter setup mode	02 Press 7 Admin Code menu	03 Enter current Admin Code Factory default: 0000
04 Press # Confirm	05 Enter new Admin Code 4-8 digits	06 Press # Save

Keep the new Admin Code in a safe place. It is required whenever you add or delete user credentials.

2

Add an Unlock Code

You can register multiple unlock codes.

01 Hold * Enter setup mode	02 Press 8 Add credential menu	03 Enter Admin Code
04 Press # Confirm	05 Enter new Unlock Code 4-8 digits	06 Press # Save

3

Register a Card

Cards can be registered one after another.

01 Hold * Enter setup mode	02 Press 8 Add credential menu	03 Enter Admin Code
04 Press # Confirm	05 Tap card Tap each card in sequence	06 Press # Finish and save

4

Delete an Unlock Code or Card

Choose the credential you want to delete.

01 Hold * and press 9 Delete menu	02 Enter Admin Code and press # Confirm	03 Enter code or tap card Select one method
04 Press # Confirm deletion		

If the missing card is unavailable to tap for deletion, the original guide recommends a full reset and then registering the required codes and cards again.

5

Reset All User Data

Admin Code returns to 0000; all unlock codes and cards are deleted.

01 Hold * Enter setup mode	02 Press 0 Reset menu	03 Enter Admin Code
04 Press # Confirm	05 Press 0 Select full reset	06 Press # Confirm reset

Warning: This deletes every unlock code and card. Set up all required credentials again after the reset.

6

Unlock the Door

Use a registered unlock code or card.

01 Wake the screen Touch the keypad	02 Enter Unlock Code Do not use the Admin Code	03 Press # Unlock
04 Or tap a card Use the front card reader		



กุญแจฉุกเฉิน จุดจ่ายไฟ และปุ่มรีเซ็ต

Emergency key, emergency power and Admin Code reset



เมื่อจำรหัสจัดการไม่ได้

1. เปิดฝาครอบแผงด้านใน
2. กดปุ่มตามภาพค้างประมาณ 3 วินาที
3. รหัสจัดการจะกลับเป็น **0000**

If the Admin Code is forgotten

1. Open the indoor-unit cover.
2. Hold the indicated button for about 3 seconds.
3. The Admin Code returns to **0000**.

ข้อแตกต่าง / Important: ปุ่มด้านในใช้คืนรหัสจัดการเป็น 0000 ส่วนคำสั่งรีเซ็ตในข้อ 5

จะลบรหัสเข้าและการ์ดทั้งหมดด้วย / The indoor button restores the Admin Code to 0000; step 5 also deletes every unlock code and card.


ภาพคู่มือต้นฉบับ / Original Guide Image

ใช้ตรวจสอบลำดับปุ่มและตำแหน่งอุปกรณ์ของทั้ง 3 รุ่น / Use this image to verify the key sequences and hardware locations for all three models.

การตั้งค่า MF800, RZ3LOCK, RF3LOCK

รหัสจัดการคือรหัสที่ใช้ควบคุมการตั้งรหัสเข้าและการ์ด แต่ไม่สามารถใช้เปิดกลอนได้
สำคัญมาก ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสจัดการ (0000) และลบรหัสเข้า (123456#) ที่มาจากโรงงาน

1 การเปลี่ยนรหัสจัดการ (สำคัญมากแนะนำให้ต้องเปลี่ยน)

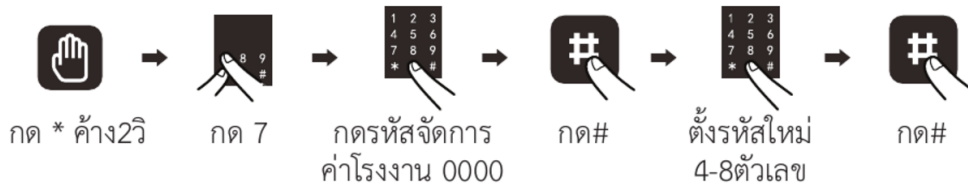


2 การตั้งรหัสเข้า (สามารถตั้งได้หลายรหัส)



3 การตั้งการ์ด



4 การลบรหัสเข้าและการ์ด



5 การ Reset รหัสจัดการจะกลับมาเป็น 0000 รหัส+การ์ดที่ตั้งไว้จะลบออกทั้งหมด




6 การใช้บานรหัส และการ์ดเพื่อเปิดล็อค



! กรณีถ้าทำการ์ดหาย กดรีเซ็ตเครื่องตามข้อ 5 แล้วทำการตั้งค่าใหม่ตามข้อ 1,2,3

กุญแจและก้านโยกฉุกเฉิน
อยู่ที่ตัวเครื่องด้านหน้า

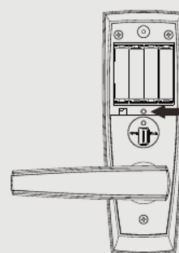

กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วิ
รหัสจัดการ
จะกลายเป็น 0000

รุ่นที่รองรับ / Supported models: **MF800, RZ3LOCK, RF3LOCK**